

РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Биометрического замка с РАСПОЗНОВАНИЕМ ЛИЦА
MirLock FA213
Версия 5.3



Заводской пароль администратора: **123456**

Клавиша «*» (звёздочка) означает отмену. Т.е. если набираете 125678 и надо изменить 8 на другую цифру то нажимаете на * и замок удалит 8 останется 12567 и набираете снова нужную цифру.

Клавиша «#» (решетка) означает Ввод (окончание процесса). Т.е. после набора пароля необходимо нажать #. Например: 123456#


НАПРАВЛЕНИЕ ОТПИРАНИЯ ЗАМКА.

Данная модель умного замка является универсальной и имеет возможность установки как на левостороннюю так и на правостороннюю дверь.

ВАЖНО: Сторона отпирания устанавливается в сервисном режиме (888#), но до первого программирования Администратора. Т.е. сразу после монтажа замка на дверь. После программирования администратора войти в данную опцию невозможно. Для этого надо будет снова вернуть все к заводским настройкам и только после этого, войти в сервисный режим.

А. Изменение направления отпирания.

1. Активируем панель тыльной стороны ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»)
2. *
3. #
4. Пароль Администратора (первоначальный, заводской пароль – 123456)
5. #
6. 3
7. 2
8. С помощью клавиши 1 выбираем Левое или Правое отпирание. Обратит внимание на стрелочку в пункте 1 на дисплее R или L
Если необходимо установить (поменять) направление, то надо нажать на **1**.

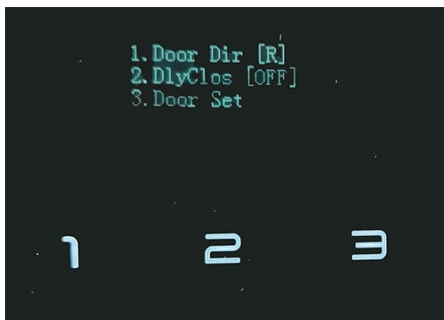

АДМИНИСТРАТОР

Администратор имеет право создавать, изменять и удалять администраторов и пользователей. Другими словами у него есть полный доступ над управлением замком.

В. Регистрация **ПЕРВОГО** администратора – *пароля Администратора.*

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»)
2. *
3. #
4. Пароль Администратора из 6-8 цифр
5. #
6. Повторяем новый пароль Администратора (из пункта 4)
7. #

Конец процедуры. Результат: Мы ввели нового Администратора с номером ID – 000 и паролем из пункта 4 и 6.
Номера ID замок присваивает автоматически по порядку от 000– 009

С. Регистрация администратора – *пароля Администратора следующего Администратора*

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»)
2. *
3. #
4. Пароль Администратора.
5. #
6. 1
7. 1
8. Новый пароль Администратора
9. #
10. Повторяем новый пароль Администратора (из пункта 8)
11. #



Конец процедуры. Результат: Мы ввели нового Администратора с номером ID указанным на дисплее после окончания регистрации и паролем из пункта 8 и 10.

Номера ID замок присваивает автоматически по порядку от 000– 009

Д. Регистрация Администратора – *карты Администратора*

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»)
2. *
3. #
4. Пароль Администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора, или лицо администратора)
5. #
6. 1
7. Прикладываем карту к отметке на панели замка (между цифрами 5 и 8)

Конец процедуры. Результат: Мы ввели нового Администратора с номером ID указанного на дисплее перед прикладыванием карты (номера ID замок присваивает автоматически по порядку от 000– 009) и зарегистрировали на него карту (брелок).

Е. Регистрация Администратора – *отпечаток пальца Администратора*

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»)
2. *
3. #
4. Пароль Администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора, или лицо администратора)
5. #
6. 1
7. Прикладываем отпечаток пальца к сканеру замка. Несколько раз 4 раз. Пока не прозвучит характерный звуковой сигнал.

Конец процедуры. Результат: Мы ввели нового Администратора с номером ID указанного на дисплее перед регистрацией отпечатка пальца (номера ID замок присваивает автоматически по порядку от 000– 009) и зарегистрировали на него отпечаток пальца.

Примечание:

- Можно ввести 9 администраторов. С номерами ID от 000 до 009. Т.е. девять вариантов отпирания администратора.

- Не стоит использовать пароль администратора для повседневного отпирания замка.

- Не стоит Передавать пароль администратора другим пользователям.

- Администратор может зарегистрироваться как Пользователь и использовать пароль Пользователя

Ф. Удаление Администратора – *удаление по ID администратора*

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»)
2. *
3. #
4. Пароль Администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора, или лицо администратора)
5. #
6. 2
7. Номер ID администратора (от 000-009). Например вводим 003
8. #

Конец процедуры. Результат: Мы удалили Администратора с номером ID – 003 и тот способ отпирания который был на Администраторе более не активен и им невозможно отпереть замок, а также управлять замком.

ВАЖНО: невозможно удалить того администратора, под чьим паролем вы вошли в меню настроек. (под его ID). То есть н=если вы хотите удалить администратора с ID – 003, то в меню настроек вы должны войти с паролем от администратора ID 000-002 или 004-009.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Пользователь имеет право отпирать замок с помощью, того способа (отпечаток пальца, карта, пароль), который ему зарегистрировал администратор.

Г. Регистрация Пользователя – пароля Пользователя

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»
2. *
3. #
4. Пароль администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора)
5. #
6. 1
7. 2
8. Новый пароль Пользователя
9. #
10. Повторяем новый пароль Пользователя (из пункта 8)
11. #

Конец процедуры. Результат: Мы ввели нового Пользователя с номером ID указанного на дисплее перед регистрацией пароля и паролем из пункта 8 и 10. Номера ID Пользователей, замок присваивает автоматически, по порядку от 010– 299.

Н. Регистрация Пользователя – карты Пользователя

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»
2. *
3. #
4. Пароль администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора, или лицо администратора)
5. #
6. 1
7. 2
8. Прикладываем карту к отметке на панели замка (между цифрами 5 и 8)

Конец процедуры. Результат: Мы ввели нового Пользователя с номером ID указанного на дисплее перед регистрацией карты и зарегистрировали на него карту (брелок). Номера ID Пользователей, замок присваивает автоматически, по порядку от 010 до 299.

И. Регистрация Пользователя – отпечаток пальца Пользователя

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»
2. *
3. #
4. Пароль администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора, или лицо администратора)
5. #
6. 1
7. 2
8. Прикладываем отпечаток пальца к сканеру замка. Несколько раз 4 раз. Пока не прозвучит характерный звуковой сигнал.

Конец процедуры. Результат: Мы ввели нового Пользователя с номером ID указанного на дисплее перед регистрацией отпечатка пальца и зарегистрировали на него отпечаток пальца. Номера ID Пользователей, замок присваивает автоматически, по порядку от 010– 299.

Примечание:

Можно вводить скрытый пароль – это когда перед паролем Вы набираете хаотичный цифры далее пароль, далее опять хаотичный цифры и #. Это актуально, когда рядом с вами, при наборе пароля, находится посторонний человек. Например пароль 123456. То вы набираете 4521512345685469#. Замок работает на отпирание.

Ж. Удаление Пользователя – удаление по номеру ID Пользователя.

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»
2. *
3. #
4. Пароль администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора, или лицо администратора)
5. #
6. 2
7. 2
8. Номер ID Пользователя (от 010-299). Например, вводим 011
9. #

Конец процедуры. Результат: Мы удалили Пользователя с номером ID – 011 и тот способ отпирания который был на данном Пользователе более не активен и им невозможно отпереть замок.

Примечание:

Если Вы потеряли карту, то необходимо, первым делом удалить, Пользователя этой карты, из памяти замка.

ВЫБОР ЯЗЫКА.

У замка есть возможность выбора 2-х языков Китайский и английский.

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»
2. *
3. #
4. Пароль администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора)
5. #
6. 4
7. 3
8. **1** (Если выбираем КИТАЙСКИЙ язык) или **2** (Если выбираем АНГЛИЙСКИЙ язык)

Конец процедуры. Результат: Мы выбрали или китайский язык или английский язык. Звуковое сопровождение и информация на дисплее будет отражаться на выбранном языке.

К. УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ НА ЗАМКЕ.

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»
2. *
3. #
4. Пароль администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора, или лицо администратора)
5. #
6. 3
7. 1
8. В данном пункте вводим дату и время на замке

ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА НАЖАТИЯ КНОПОК И ГОЛОСОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ.

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»
2. *
3. #
4. Пароль администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора, или лицо администратора)
5. #
6. 4
7. 4
8. В данном пункте выбираем «1» или «2». Где:
1 – Включение звука
2 – Выключение звука.

Конец процедуры. Результат: Мы включили или отключили звук при нажатии кнопок клавиатуры при наборе пароля открывания, а также голосовое сопровождение.

L. АВТОЗАПИРАНИЕ РИГЕЛЕЙ

У много замка есть возможность включить и выключить функцию автозапирания ригелей. Данная функция также влияет на разряд батареек при большом трафике через дверь.

Примечание: следует заметить, что язычок замка всегда будет запирать дверь. Его отключение не предусмотрено в целях безопасности. То есть закрыв дверь вы будете уверены, что для его отпирания необходимо владеть тем или иным способом отпирания, даже если дверь заперта не на ригеля, а только на язычок.

1. Активируем панель (тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»)
2. *
3. #
4. Пароль администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора, или лицо администратора)
5. #
6. 3
7. 2
8. В данном пункте с помощью клавиши «2» мы выбираем интервал, с шагом в 30 секунд (Минимально 30 максимально 120 секунд), после которого будут выдвигаться ригеля. Если вы поставили на позицию «**off**», то ригеля автоматически выдвигаться не будут. Вам надо будет нажимать на кнопку замка для того, чтоб задвинуть ригеля

M. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ВЫДВИЖЕНИЯ (ЗАПИРАНИЯ) ЯЗЫЧКА

При отпирании замка язычок автоматически задвигается в полотно двери тем самым обеспечивая открывание двери без каких либо усилий и нажиманий на ручку замка. То есть, вы можете просто толкнуть или потянуть дверь для его отпирания.

Но после определенного времени язычок снова выдвигается из корпуса замка и становится в состоянии «Заперто». Интервал можно регулировать с шагом 1 секунда. От 3-5 секунд.

Примечание, следует заметить, что язычок замка всегда будет запирать дверь. Его отключение не предусмотрено в целях безопасности. То есть закрыв дверь вы будете уверены, что для его отпирания необходимо владеть тем или иным способом отпирания, даже если дверь заперта не на ригеля, а только на язычок.

Промежуток в течении которого язычок выходит из корпуса замка задается в следующем порядке.

1. Активируем панель (тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»)
 2. *
 3. #
 4. Пароль администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора, или лицо администратора)
 5. #
 6. 3
 7. 2
 8. 3
- В данном пункте с помощью клавиши «3» мы выбираем интервал, с шагом в 1 секунд (Минимально 2 максимально 9 секунд), после которого будут выдвигаться язычок.

N. ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ НА КЛАВИАТУРУ.

Данная опция следит насколько плотно замок прилегает к полотну двери и в случае попытке отрыва от двери клавиатура замка блокируется.

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»
2. *
3. #
4. Пароль администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора, или лицо администратора)
5. #
6. 3
7. 2
8. 3
9. В данном пункте с помощью клавиши «1» включаем или отключаем функцию сигнализации отрыва от двери.


Интеграция с приложением USMART GO

Для интеграции с приложением необходимо наличие WI-FI интернет соединения.
Т.е. должен быть Wi-Fi

1. Скачать на телефон приложение USmart Go


Андроид

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiwik.usmartgo>

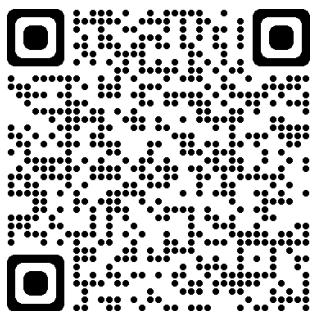


Айфон

<https://apps.apple.com/ru/app/usmart-go/id1491140916>

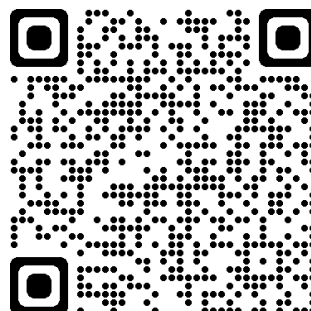


2. Зарегистрироваться в приложении с помощью своего адреса электронной почты или номера мобильного телефона.
3. Активируем панель Умного замка MirLock FD2055
4. #
5. Пароль Администратора
6. #
7. 3
8. 3
9. 1 (Net Config)

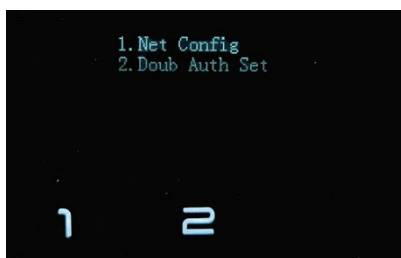

10. Если на экране выходит **Configing...** (WX) Нажимаем еще раз на **1**.



Если на экране выходит **Configing...** то переходим к следующему шагу.

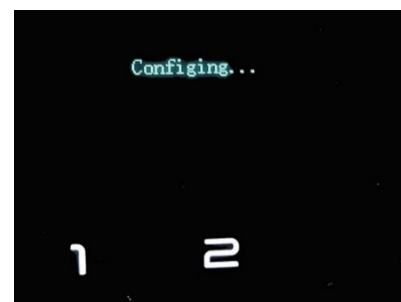


11. Входим в телефоне в приложение USmart Go




Start a New Smart Life




12. В приложении вводим «Добавить устройство»

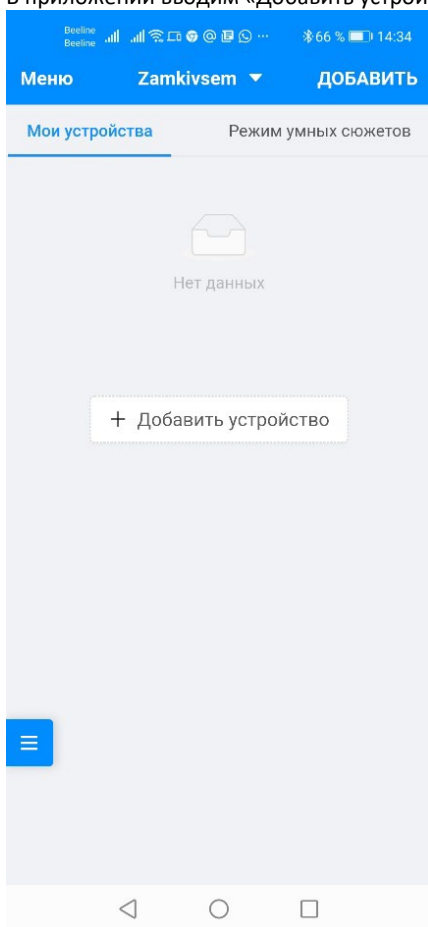


13. Входим (нажимаем) Добавить Wi-Fi

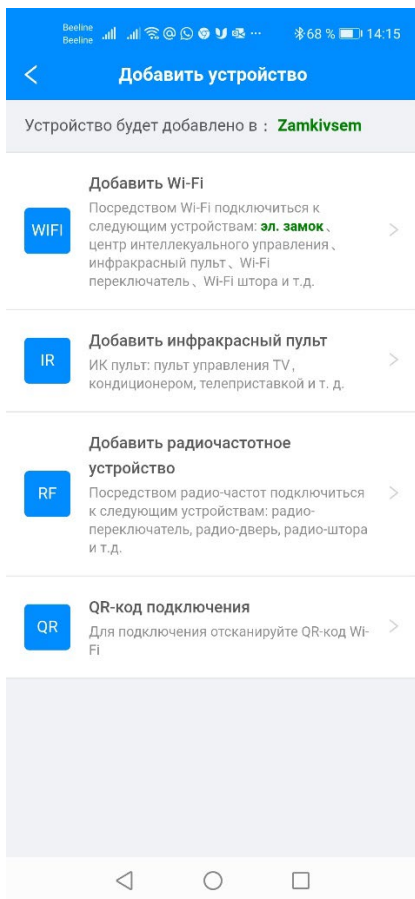


14. Появится следующее окно.

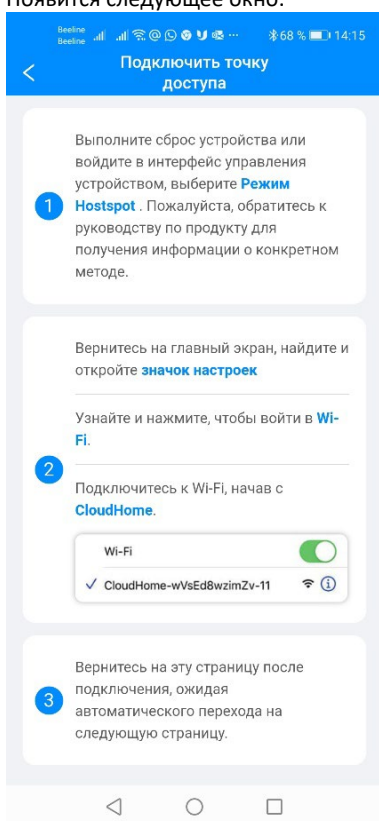


15. После появления выше указанного окна. Необходимо войти в НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА.

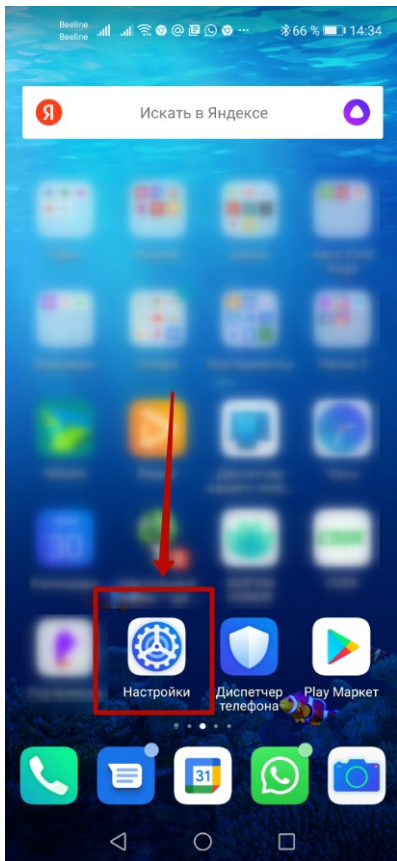


16. Далее входим в настройки Wi-Fi телефона

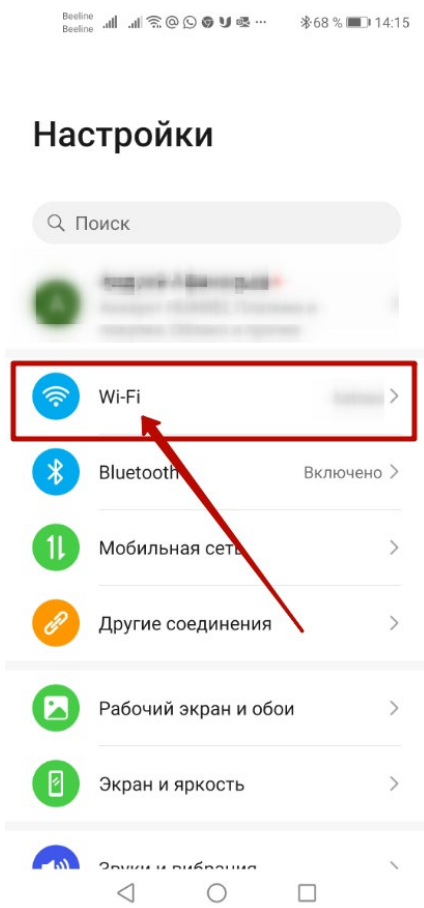


17. Находим Wi-Fi сеть с указанием CloudHome.....XXX..... И Нажимаем на него

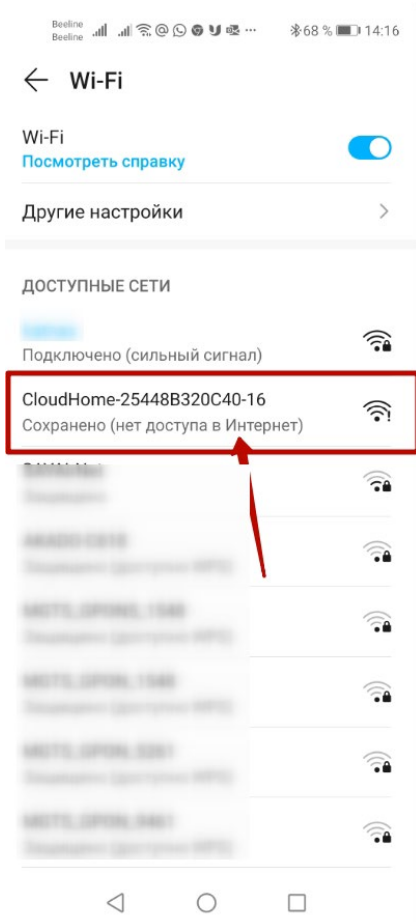


18. В Выпадающем окошке нажимаем подключить

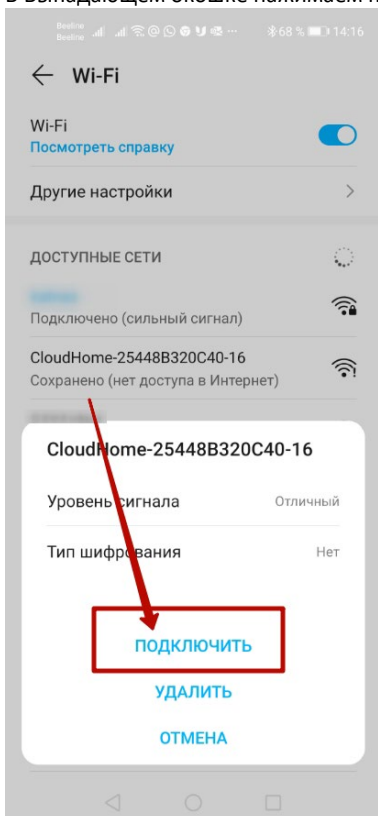


19. Далее в настройках Wi-Fi появится информация о подключении к сети CloudHome.....XXX.....

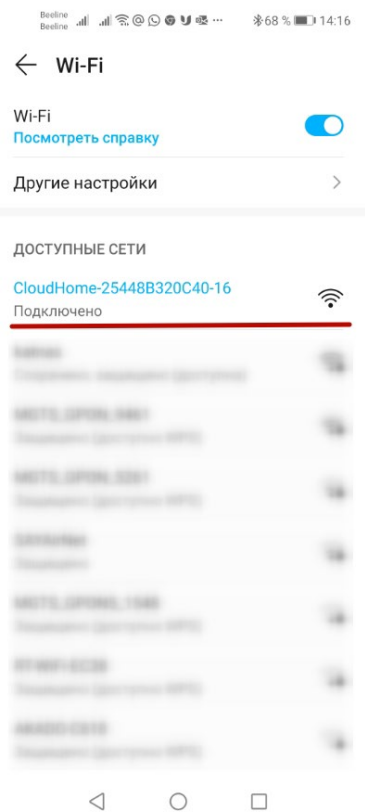




20. Снова возвращаемся в приложение USmart Go

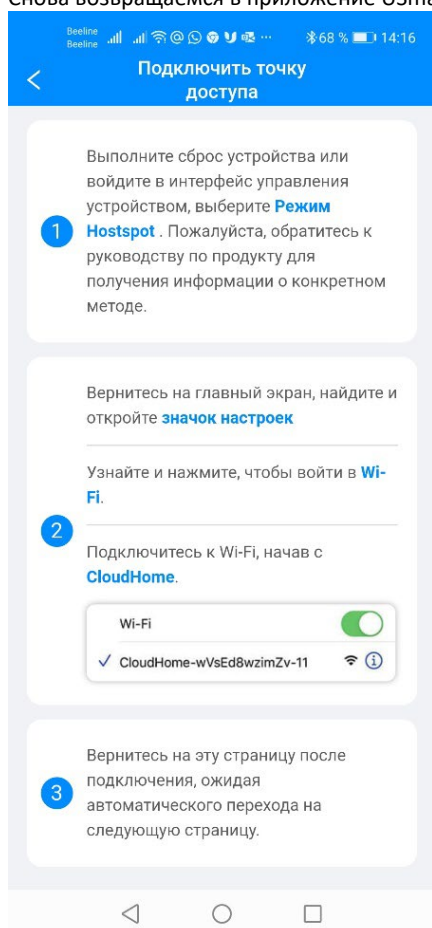




21. Через некоторое время приложение начнет конектиться (соединяться) с замком.
Можно провести пальцем вверх вниз чтоб активировать работу приложения. Необязательно).

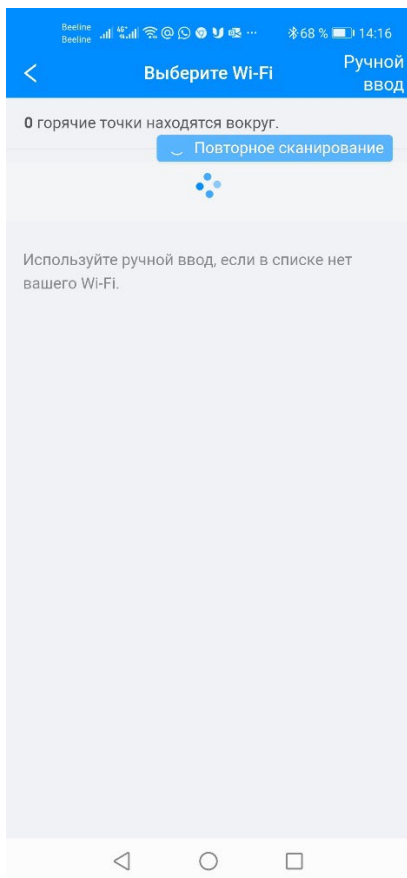


22. Далее выйдет возможность выбора Wi-Fi сети. Вы должны выбрать свою сеть и указать логин и пароль от своего wi-fi

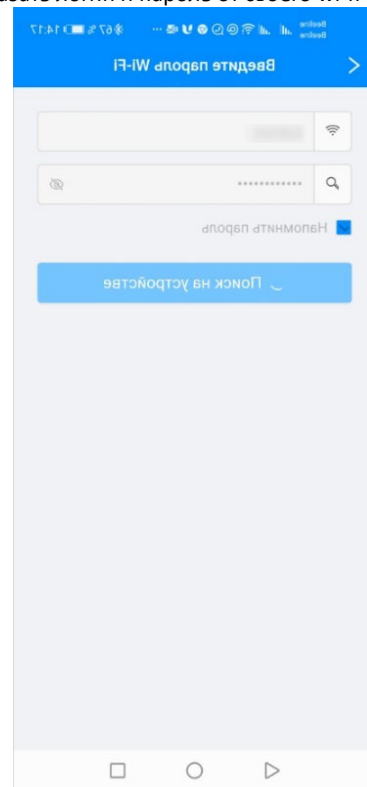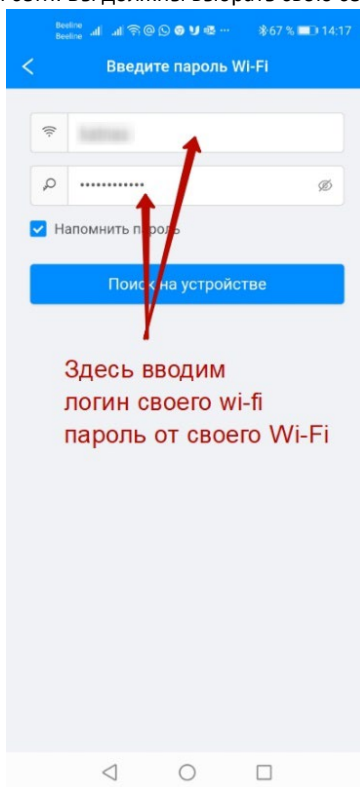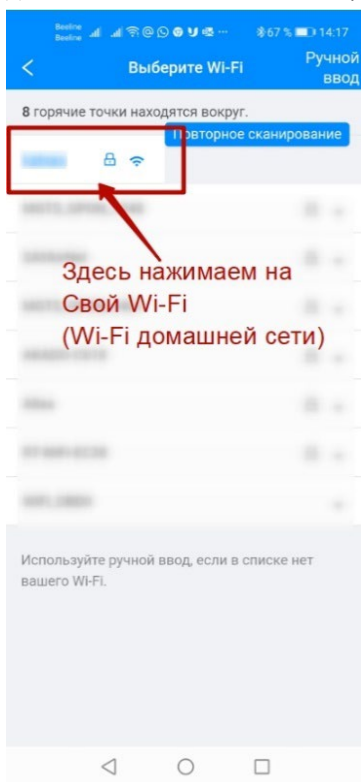

23. Далее Будет происходит интеграция приложения с замком

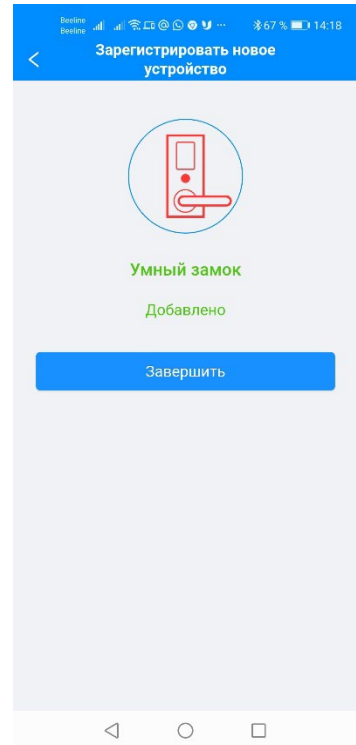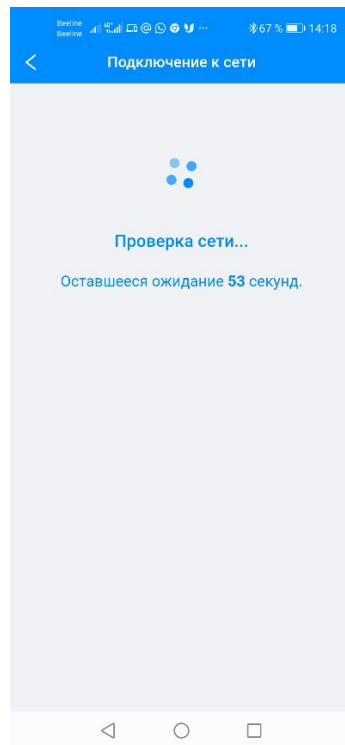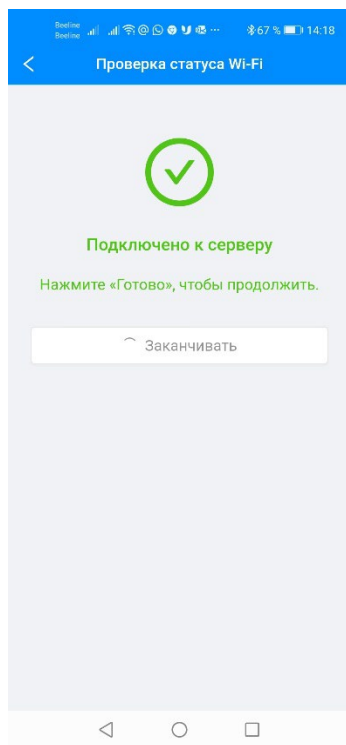

24. В конце операции откроется ниже приведенное окно.

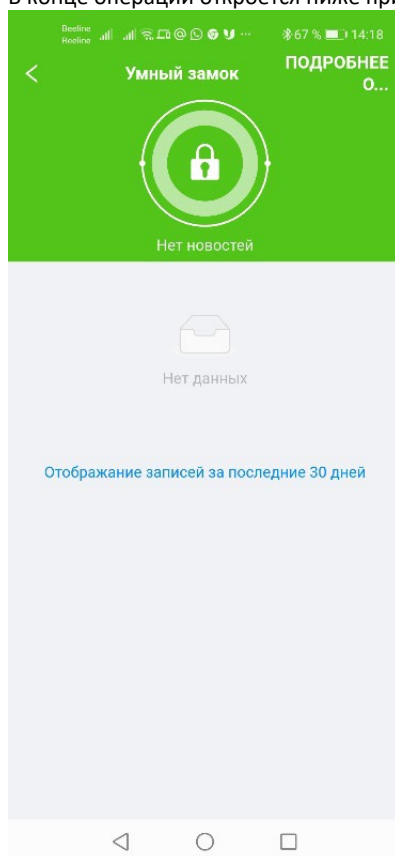

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Вариант 1.

1. Активируем панель тыльной стороной ладони проводим по панели в том месте, где указана «Card»)
2. *
3. #
4. Пароль администратора (или карта администратора или отпечаток пальца администратора, или лицо администратора)
5. #
6. 3
7. 4
8. #

Конец процедуры. Результат: Мы вернули замок в состояние заводских настроек. Все ранее зарегистрированные Администраторы Пользователи их пароли карты и отпечатки пальцев более не действительны. И снова вернули заводской пароль – 123456

Вариант 2.

На внутренней панели, под ручкой отпирания-запирания, есть маленькое отверстие. Нажимаем туда зубочисткой или скрепкой и держим 7 секунд. Далее на дисплее нажимаем на # (решётку).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Номер по порядку	Наименование детали	Количество
1	Внешний корпус (Внешняя ручка с сенсорной клавиатурой)	1
2	Внутренний корпус (Внутренняя ручка)	1
3	Цилиндр замка	1
4	Механические ключи под цилиндр замка	2
5	Карта (Брелок)	1
6	Набор крепежных элементов	1
7	Аккумулятор	1
8	USB провод для зарядки аккумулятора	1
9	Гарантийный талон	1

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Благодарим вас за использование нашего Умного замка MirLock. Мы предоставим вам бесплатное техническое обслуживание в течение одного календарного года и услуги по техническому обслуживанию в течение всего срока службы в соответствии с Законом о защите прав потребителей российской Федерации.

Если неисправность, не связанная с человеческим фактором, произошла в течение одного года с даты покупки, то потребители могут обратиться в назначенный авторизованный сервисный центр, чтобы получить бесплатное сервисное обслуживание вместе со своими счетами и гарантией.

В одной из следующих ситуаций необходимо провести платное обслуживание.

- 1, больше гарантийного срока;
- 2, содержание гарантийной книги не соответствует модели умного замка;
- 3, не в соответствии со спецификацией требований технического обслуживания, неисправность вызвана механическим повреждением;
- 4, обслуживание и разборка в нелегальных компаниях;
- 5, все человеческие или поврежденные из-за форс-мажорных обстоятельств.

Пожалуйста, приобретите продукт в нашем авторизованном подразделении и вовремя заполните гарантию. Гарантия не может быть изменена, иначе она будет недействительной. Храните гарантийный талон должным образом.

Выявленные вопросы противоречат национальным законам и постановлениям, а национальные законы и постановления являются эталоном.

Сертификат качества

■ Сервис

Гарантия

1. Данный замок был изготовлен на основе строгого контроля качества и технологий производственного процесса.
2. В случае обнаружения дефектов в работе замка, вы можете получить послепродажное обслуживание бесплатно в течение одного календарного года при условии, что вы использовали его не нарушая правил эксплуатации. При выявлении дефектов в течение гарантийного периода, (при соблюдении покупателем правил эксплуатации) плата за обслуживание (расходы на ремонт + запчасти + расходы на доставку и транспортировку) производится за счет продавца.
3. Данные гарантийные нормы применяются только на территории Российской Федерации и стран СНГ.
4. При обращении к продавцу по гарантийному ремонту, необходимо предоставить данный документ на замок.
5. Данный документ не дублируется. Следовательно, сохраняйте его в течение всего гарантийного срока.
6. В случае нарушения правил эксплуатации все расходы по ремонту, монтажу, запчастям и т.д. производятся за счет покупателя.
7. Если вы установили замок на двери самостоятельно, он не может быть возвращен или обменен за исключением неисправностей, возникающих по вине производителя.

Порядок обращения в сервисный центр (продавцу):

1. Перед обращением в сервисный центр, проверьте еще раз, "ошибки и их устранение", как указано в руководстве пользователя (эксплуатации).
2. Если замок, тем не менее, не работает, или работает некорректно, необходимо прекратить эксплуатацию замка и обратиться в сервисный центр (продавцу) или в главный офис ООО "ЗАМКИВСЕМ" www.zamkivsem.ru

- Ремонт своими силами может привести к потере гарантийных обязательств продавца (производителя).
- При обращении в сервисный центр (продавцу) просим сообщить в главный офис ООО "ЗАМКИВСЕМ"
 - Название модели, дату покупки, наименование продавца /
 - Адрес, имя, номер телефона, домашний, место нахождения продавца /
 - Неисправность симптом (подробнее).

■ Гарантийные случаи

Неисправность	Уровень компенсации		
	В период гарантийного срока	После гарантийного срока	
В процессе эксплуатации	При возникновении проблем в течение 12 мес. после покупки.	Бесплатный ремонт	Платный ремонт
	При возникновении повторяющейся неисправности	Бесплатный ремонт	Платный ремонт
	В случае неустранности	Обмен замка	По результатам технического обследования
В случае нарушения правил эксплуатации	В случае неправильных действий пользователя, таких как: неправильная замена батареек, некорректный ввод пароля, механических воздействий на замок и т.д.	Платный ремонт	Платный ремонт
	Использование некачественных батареек.	Платный ремонт	Платный ремонт
	В случае использования дверного замка не по назначению.	Платный ремонт	Charged repair
	В случае самостоятельного ремонта.	Платный ремонт	Платный ремонт
В случае возникновения неисправности в результате пожара или других стихийных бедствий		Charged repair	Платный ремонт



Внимание

Гарантийный срок составляет 1 календарный год после покупки. Дата покупки должна быть указана продавцом в данном гарантийном талоне.

■ Гарантийный талон

*Обязательно для предъявления при возникновении неисправности.

Модель замка			
Серийный номер			
Дата покупки		День _____	Месяц _____ Год _____
Клиент	Ф.И.О.		
	Адрес		
Продавец	Наименование	ООО "ЗамкиВсем"	Телефон: +7 (966) 33-66-504
	Адрес	г. Москва	

ЗамкиВсем

г. Москва

тел: + 7 (966) 33-66-504 www.zamkivsem.ru
e-mail: 2211@zamkivsem.ru

■ Разрешение споров

Все споры между продавцом и покупателем решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.